使い終わったら

●プレート部や蒸気逃がし穴周辺・樹脂部(押さえ部)は使用後もしばらくは高温状態が続きます。触らないようにご注意ください。頭皮や顔、首筋等に触れますとやけどの原因になります。お手入れや収納は冷めてから行ってください。
●スタイリング剤などがプレート部に残っていると、次回に使用する時に焦げ付いたりすることがありますので、ふき取っておいてください。
●収納時はコードを本体に巻き付けないでください。コードに負荷がかかって断線の原因となり、感電やショートの恐れがあります。また、コードの傷みを防ぐため、ねじれを直しておいてください。
●浴室内や湿気の多いところや、洗面台などの水のかかりやすい所に保管しないでください。絶縁劣化や内部が腐食して感電や火災の原因になります。
●お子様の手の届くところに保管しないでください。事故やけがの原因になります。

お手入れの方法

●お手入れをする時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、高温になるプレート部や蒸気逃がし穴周辺・樹脂部(押さえ部)の温度が十分に下がってから行ってください。
●水洗いはできません。事故や故障の原因になります。
●本体の汚れには水で薄めた食器用中性洗剤を少量、柔らかい布などに浸して、固く絞ってから拭いてください。その後乾いた布で水分を拭きとってください。
●シンナーやベンジン、アルコールは絶対に使用しないでください。
●プレート部はきれいに保ち、スタイリング剤や汚れが残っていないようにご注意ください。次回に使用する時に焦げ付いたり等のトラブルの原因になります。

こんな時は

症状	原因と処置方法
電源スイッチを入れても表示部に数字が出ない。	➡ 電源プラグがコンセントにきちんと差し込まれていない。または故障→すぐに使用を止めて修理依頼する。
焦げ臭い臭いがする。	➡ セラミックプレートにスタイリング剤などが付着して、焦げている。→電源スイッチを切り、付着物を拭きとる。
差し込みプラグが異常に熱い。	➡ プラグがコンセントにきちんと差し込まれていないか緩い。→きちんと差し込む。→それでも直らない場合はプラグ内部の接触不良→すぐに使用を止めて修理依頼する。
コードが異常に熱い。	➡ コード内部が断線寸前。→発火の恐れ。すぐに使用を止めて修理依頼する。
使用中に異常な音や振動がする。	➡ 内部が破損。→すぐに使用を止めて修理依頼する。
本体やハンドルが異常に熱い。	➡ 火傷の恐れ。すぐに使用を止めて修理依頼する。
本体やプレートが変形している。	➡ すぐに使用を止めて修理依頼する。
セラミックプレートが破損した。	➡ 破損部分には触れない。鋭利な破片によりけがの恐れ。すぐに使用を止めて修理依頼する。

仕　様

電源:	AC100V 50/60Hz
消費電力:	最大300W
設定温度:	最大180℃(20℃ステップ) 温度コントロールIC内蔵
温度安定度:	設定温度±10℃
温度ヒューズ:	240℃
質量:	約345g

保証書　持ち込み修理・無料修理規定

■本製品は出荷前に厳重な検査を行い品質の確保に努めておりますが、保証期間内に正常な使用状態において万一故障した場合は、無償で修理いたします。
■保証期間内であっても、次の場合は有償になります。
1.保証書のご提示がない場合。
2.お買い上げ販売店のご記入および捺印なき場合、その他各欄に記入のない場合。
3.誤ったご使用方法、または改造による故障および損傷の場合。
4.お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷の場合。
5.火災・天災などによる故障および損傷の場合。
＊送料、諸経費等はお客様のご負担になります。
■本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
■本保証書は本書明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

保証書

品名	セラミック アンド デジタル ヘアメイクアイロン
型番、品番	HB-8989　00-8989
保証期間	年　月　日より1年間
お客様 ご住所 お名前、電話番号	
販売店 所在地 店名 電話番号	

■お客さまにご記入いただいた保証書の記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
■この保証書は、保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

OHM 株式会社 オーム電機
埼玉県 吉川市 旭 3-8　〒342-8502
製品に関するお問い合わせ:
○フリーダイヤル　TEL.0120-963-006
○公衆電話・携帯電話からTEL.048-992-2735
修理に関するお問い合わせ:TEL.048-992-3970
http://www.ohm-electric.co.jp

6907

Piao

セラミック アンド デジタル ヘアメイクアイロン

HB-8989

取扱説明書(保証書付き)

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。また、お読みになられた後も、いつでも見られるよう大切に保管してください。

安全上のご注意

下記は、安全にご使用いただくための重要な項目です。必ず守ってください。

⚠警告	誤った取り扱いをすると、死亡や重傷事故の発生する可能性が想定される内容を示しています。
禁止	●本製品を水につけたり、水をかけない。また、湿気の多いところで使用したり保管しない。濡れた手で使わない。 ●引火物(ベンジン、シンナー、スプレー等)の近くで使わない。 ●可燃物(布、紙、ビニール等)の上に置かない。 ●子供の手の届かないところに保管して、また、使わせない。
必ず守る	●本製品は、交流100V(AC100V 50/60Hz)の、日本の家庭用コンセントにつないで使用する。 ●使用後は必ず電源プラグからコンセントを抜く。
分解禁止	●分解や修理、改造は禁止。

⚠注意	誤った取り扱いをすると、障害または物理的損害の発生する可能性が想定される内容を示しています。
禁止	●プレート部へ、直接ヘアクリームやローション等を付けない。 ●毛髪の手入れ以外の目的で使用しない。 ●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。また、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工しない。
必ず守る	●使用中や使用後に肌などの異常を感じた時は、専門医に相談する。 ●使用中や使用後はプレートやレバーが高温になっているので、手などを触れない。

使用上のご注意

パーマ液は使用しない

●強いくせ毛(縮毛)を伸ばす等の目的でパーマ液を使用しないでください。髪を傷める原因になります。
●美容院であてられたカール(パーマ)を伸ばす場合でも、2～3日は使用しないでください。キューティクルを傷める恐れがあります。

プレート・蒸気逃がし穴周辺を触らない

●プレート部や蒸気逃がし穴周辺・樹脂部(押さえ部)は高温になります。また。使用後もしばらくは高温状態が続きます。触らないようにご注意ください。頭皮や顔、首筋等に触れますとやけどの原因になります。

可燃物の上に置かない

●プレート部や蒸気逃がし穴周辺・樹脂部(押さえ部)は高温になります。また。使用後もしばらくは高温状態が続きます。可燃物(布、紙、ビニール等)の上に置かないでくださいまた、。引火物(ベンジン、シンナー、スプレー等)の近くで使わない。火災の恐れがあります。

各部の名称

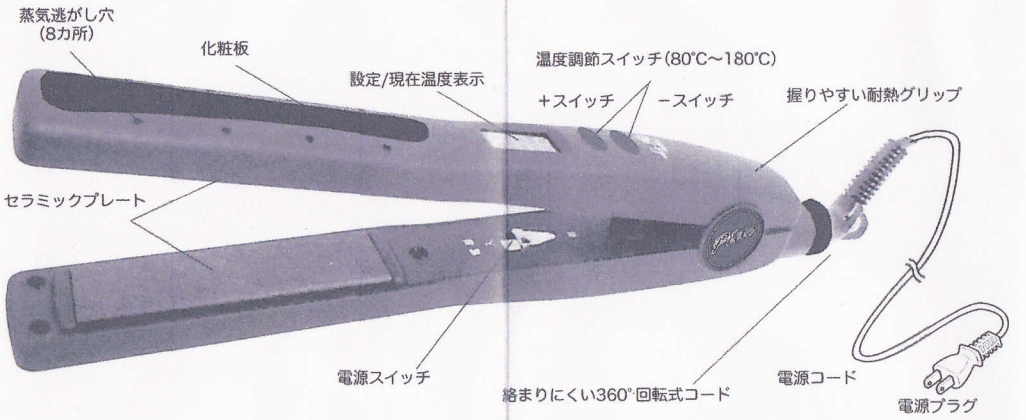

本体の操作方法

1.電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを「入」にしてください。
2.温度表示部に８８８の数字が表示され、２～３秒後に現在のセラミックプレートの温度が表示されます。
3.温度調節スイッチの「＋」または「－」を長押ししてください。初めに60℃の表示になります。20℃単位で60℃から180℃までのご希望の温度に設定してください。「＋」または「－」で設定温度は変えられます。
4.温度表示が現在温度表示になります。
5.通電後数分で、ほぼ設定温度になります。それ以降は、設定温度±10℃以内に自動調節されます。
6.使用します。操作方法は「ご使用方法」をご参照ください。
7.使用後は、電源スイッチを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。

※温度表示部に８８８の数字が点滅した場合は、内部回路エラーです。電源プラグをコンセントから抜いて、再度差し込んでください。それでも直らない場合は、修理をご依頼ください。

設定温度について

●設定温度は、最初は低めに設定して、徐々に上げるようにしてください。必要以上に温度を上げますと、髪を傷める原因になります。
●標準的な設定温度は髪質によって異なります。下の表を参考にして調節してください。

髪質を設定温度の目安

髪質	設定温度
細いストレート	80℃~120℃
ストレート	120℃~140℃
少しくせ毛	140℃~160℃
くせ毛	160℃~180℃

使用方法

準備

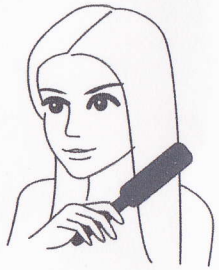

1.ブラシで髪を整えます。

1.シャンプー後の髪を半乾き程度まで乾かします。
※乾いた髪の場合は、蒸しタオル等で髪を湿らせておきます。

2.ブラシなどで毛先のもつれをほぐします。

2.タオル等で首筋から肩を保護します。

●プレート部や樹脂部(押さえ部)は高温になります。肌に触れますとやけどの原因になります。

●使用するタオル等は、熱に溶けやすい化繊(ナイロンなど)ではなく、綿製をご使用ください。

蒸気逃がし穴の注意

本体上部に、髪の水分を逃がすための「蒸気逃がし穴」が８箇所開いています。(右図参照)
使用中はここから高温の蒸気が出る事があります。
また、髪の水分が多い場合や、髪を挟んだまま動かさないでいると、水がはじけて、高温の水滴が飛び散る事があります。
ご使用中は、「蒸気逃がし穴」を首筋や顔の方に向けないようにご注意ください。
また、やけど防止のため、首筋から肩にかけてタオル等で保護してください。

ストレートメイクの仕方

1.毛束をはさむ。

●ストレートにしたい箇所の毛束をプレートの間に挟みます。
※この時、できるだけ均一に挟み、髪とプレートが直角になるようにしてください。
※毛束を多く挟みすぎると、上手に仕上がりません。

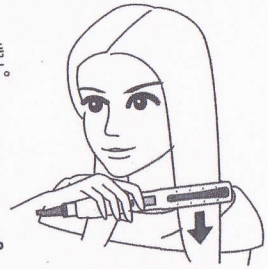

2.毛先に向けて動かす。

●髪を挟んだら、そのままにしないで、すぐに毛先方向(下方向)へゆっくりと滑らせるように動かします。

※パチパチと音がする場合は、髪の水分が多く、高温のため水滴が蒸発している状態です。そのまま使用を続けますとやけどの原因になりますので、ドライヤー等で少し髪を乾かしてからご使用ください。
※ストレートになりにくい時は、１，２の操作を数回繰り返すか、設定温度を少し上げてみてください。

3.仕上げる。

●仕上げにブラシで軽く整えます。
●広がったり跳ね気味の場合は、ヘアクリーム等で整えてください。
●まだ髪が湿っている場合は、ドライヤーで乾かしてください。

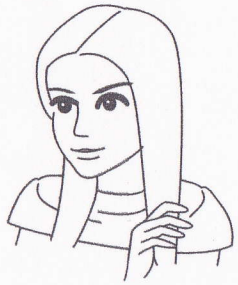

毛先カールの作り方

1.毛先から数センチ上のの毛束をプレートの間に挟みます。
2.挟んだまま毛先に向かってアイロンを動かし、カールを付けたい部分で手首を外側(外巻きの場合)または内側(内巻きの場合)に返し、返したところで2,3秒そのまま保持してから離します。

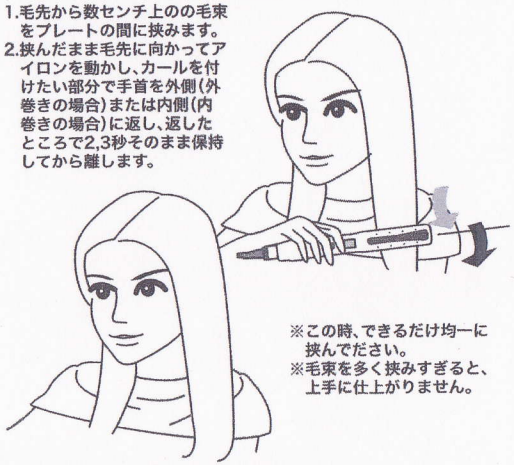

※この時、できるだけ均一に挟んでください。
※毛束を多く挟みすぎると、上手に仕上がりません。

エアリーカールの作り方

1.毛束をはさむ。

●カールを付けたい箇所の毛束をプレートの間に挟みます。
※この時、できるだけ均一になるように挟んでください。
※毛束を多く挟みすぎると、上手に仕上がりません。

2.プレートを返す。

●髪を挟んだら、すぐに髪の根元から毛先に向かって外側(外巻きの場合)または内側(内巻きの場合)に手首をひねってプレートを返し、カールを付けます。
●動かすスピードは通常のブラッシングよりゆっくりです。セミロングで5秒程度、ロングで7秒程度を目安にしてください。
●部分的にカールを付けたい時は、その部分だけ挟み、プレートを返してカールしてください　。

3.仕上げる。

●仕上げにブラシで軽く整えます。
●ヘアクリーム等で整えてください。
●まだ髪が湿っている場合は、ドライヤーで乾かしてください。

CC406